SAMSUNG

GT-P7320

Brugervejledning

Brug af denne vejledning

Tillykke med købet af denne mobile Samsung-enhed. Denne kraftige "Tag med dig overalt"-enhed lægger det bedste fra nettet og mobile computere ved dine fingerspidser i en let og meget fleksibel platform, der passer til din aktive livsstil. Denne mobile Samsung-enhed, der er baseret på Google Android-operativsystemet, giver dig adgang til tusindvis af nyttige og underholdende programmer, der beriger din mobile netoplevelse.

Med den integrerede trådløse adgang og en berøringsfølsom skærm kan du læse bøger og aviser på farten. Du kan være opdateret med de seneste nyheder, sporten og vejret. Du kan styre dine multimedie- og forretningsfiler og gennemgå nettet for at få kort, forretningsplaceringer og andet.

Læs mig først

- Læs alle sikkerhedsforskrifter og denne vejledning nøje, før du bruger enheden for at opleve en sikker og korrekt anvendelse.
- Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på standardindstillingerne på enheden.
- Billeder og skærmbilleder, som du ser i denne brugervejledning, kan være anderledes end for det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan se anderledes ud end på produktet eller fra den software, der leveres af tjenesteudbyderen og kan ændres uden varsel. Der henvises til www.samsung.com for at få den seneste version af brugervejledningen.
- Tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan være forskellige, afhængigt af enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatering og levering af denne brugervejledning er baseret på Google Android-operativsystemet og kan være anderledes, afhængigt af brugerens operativsystem.

- Programmer og deres funktioner kan variere efter land, region eller hardwarespecifikationer. Samsung har intet ansvar for ydelsesproblemer, der forårsages af tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at enheden eller programmerne fungerer forkert.
- Hvis der kommer opdateringer, kan du opdatere enhedens software på www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Udtræk og brug af disse materialer til kommercielle eller andre formål er en overtrædelse af ophavsretslove. Samsung har intet ansvar for brugerens sådanne ophavsretsovertrædelser.
- Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Instruktionsikoner

Før du starter, skal du gøre dig bekendt med de ikoner, du ser i denne vejledning:

Advarsel – Situationer, der kan medføre skader på dig eller andre

Forsigtig – Situationer, der kunne medføre skader på enheden eller andet udstyr

Bemærk – Noter, brugstip eller andre oplysninger

► **Der henvises til** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (repræsenterer "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af de valgmuligheder eller menuer, du skal vælge mellem for at udføre et trin, f.eks.: Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** (repræsenterer **Indstillinger** efterfulgt af **Trådløst og netværk**)

[ ] **Kantede parenteser** – taster på enheden, f.eks.: [⏻] (repræsenterer Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af internationale ophavsretslove.

Ingen del af denne brugervejledning kan gengives, distribueres, oversættes eller overføres under nogen form eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring på et informationsmedium og hentningssystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.

- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller firmaets tilknyttede selskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologi er indarbejdet i henhold til licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede loger er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder ejes af deres respektive ejere.

dlna CERTIFIED®

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Det er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 720p, herunder premium-indhold.

Kan afspille DivX®-video op til HD 1080p.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified® enhed skal registreres for at kunne afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. Få en registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.

Indhold

Samling 11

Kontrollér indhold 11
Installér SIM- eller USIM-kortet 12
Oplad batteriet 12

Kom godt i gang 15

Tænd og sluk for enheden 15
Lær enheden at kende 16
Brug af den berøringsfølsomme skærm 20
Lær startskærmen at kende 22
Åbn programmer 25
Tilpas enheden 26
Indtast tekst 31

Internet 37

Webbrowser 37
Pulse 41
Marked 42
YouTube 43
Maps 44
Latitude 45
Steder 46
Navigation 46
Readers Hub 48
Samsung Apps 48

Kommunikation 49
Meddelelser 49
Google Mail 51
E-mail 52
Talk 55
Social Hub 56

Underholdning 57
Musikafspiller 57
Music Hub 59
Kamera 60
Videoafspiller 67
Galleri 68
Billededitor 70

Personlige oplysninger 72
Kontakter 72
Kalender 76
Notat 77

Forbindelser 79
Pc-forbindelser 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
Deling af mobilnetværk 89
GPS 90
VPN-forbindelser 91

Værktøjer 94
Alarm 94
Lommeregner 95
Overførsler 95
eBook 95
Google-søgning 97
Mine filer 97
Pen-notat 99
Polaris Office 100
Stemmesøgning 102
Verdensur 103

Indstillinger 104
Aktivér indstillingsmenuen 104
Trådløst og netværk 104
Lyd 106
Skærm 107
Strømsparetilstand 108
Placering og sikkerhed 109
Programmer 110
Konti og synkronisering 111
Bevægelse 112
Firewall 112
Beskyttelse 112
Lagring 113
Sprog og input 113
Tilgængelighed 117

Dato og klokkeslæt 118
Om enheden 118

Fejlsøgning 119

Sikkerhedsforskrifter 123

Indeks 134

Samling

Kontrollér indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med enheden, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er dét, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end dét, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installér SIM- eller USIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet:

1. Åbn låget til SIM-kortporten.
2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

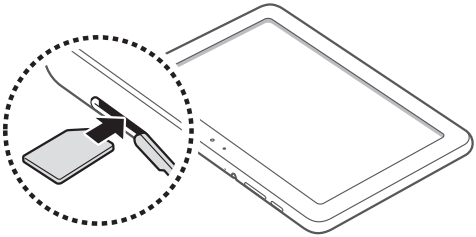

3. Luk låget til SIM-kortporten.

Oplad batteriet

Din enhed har et indbygget batteri. Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.

Brug kun en oplader, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Oplad kun batteriet med en oplader. Du kan ikke oplade batteriet med USB-kablet.
- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, heller ikke med USB-strømadapteren tilsluttet. Lad et afladet batteri oplade nogle minutter, inden du forsøger at tænde for enheden.

1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt dernæst USB-kablet i multifunktionsstikket.

Faconen på USB-strømadapteren kan variere. Det afhænger af dit område.

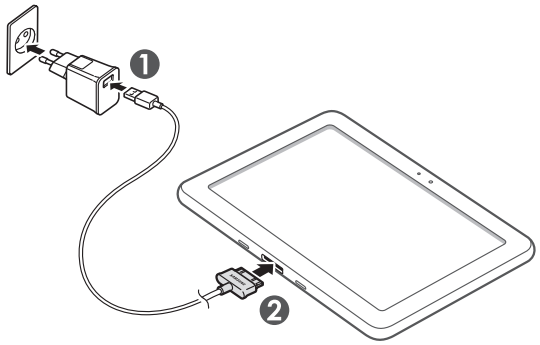

Hvis USB-kablet ikke tilsluttes korrekt, kan det forårsage alvorlige skader på enheden eller USB-strømadapteren. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Berøringsskærmen fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis det sker, skal du tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten eller fjerne USB-kablet fra enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på ét af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne USB-strømadapteren og USB-kablet fra enheden og derefter fra stikkontakten.

For at spare energi, skal du koble USB-strømadapteren fra, når den ikke bruges. USB-strømadapteren har ingen strømafbryder, så du skal tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen. USB-strømadapteren skal forblive tæt på stikkontakten, når den bruges.

Kom godt i gang

Tænd og sluk for enheden

Sådan tænder du din enhed:

1. Hold [⏻] nede.
2. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden.

For at slukke for din enhed, skal du holde [⏻] nede og vælge **Sluk** → **OK**.

› Skift til Flytilstand

I Flytilstand kan du deaktivere alle trådløse forbindelser og bruge ikke-netværksbaserede tjenester i områder, hvor trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly og på hospitaler.

For at aktivere Flytilstand skal du gå til **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Flytilstand**. Du kan også holde [⏻] nede og vælge **Flytilstand**.

For at deaktivere Flytilstand og bruge trådløse forbindelser skal du gå til **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Flytilstand**.

Lær enheden at kende

› Enhedens udseende

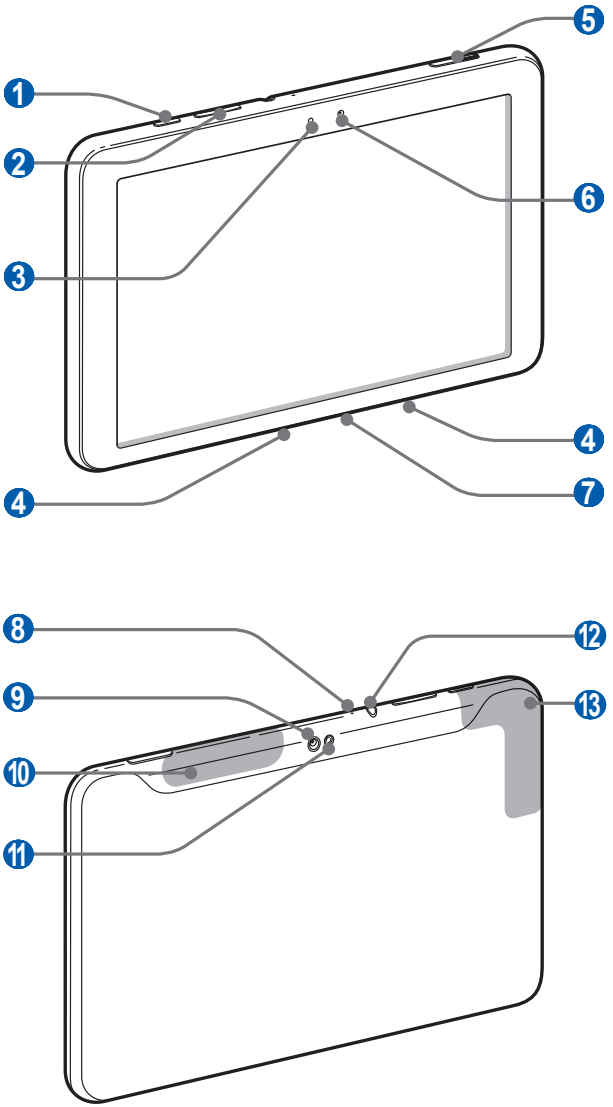

Nummer	Funktion
1	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
2	Lydstyrketast
3	Lyssensor
4	Højttaler
5	Port til SIM-kort
6	Forreste kameraobjektiv
7	Multifunktionsstik
8	Mikrofon
9	Bageste kameraobjektiv
10 [1]	GPS-antenne
11	Kameralys
12 [2]	Stik til høretelefoner
13	Hovedantenne

1. Du må ikke røre ved eller tildække antenneområdet med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.
2. Forkert tilslutning af høretelefoner til enheden kan ødelægge stikket på høretelefonerne eller selve høretelefonsættet.

› Taster

Tast		Funktion
	Tænd/sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Giver adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Nulstil enheden (tryk på og hold nede i 8-10 sekunder). Låser den berøringsfølsomme skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har alvorlige fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage.

› Indikatorikoner

De ikoner, der vises nederst på skærmen, afhænger af dit område og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
G	Tilsluttet GPRS-netværk
E	Tilsluttet EDGE-netværk
H	Tilsluttet HSDPA-netværk
3G	Tilsluttet UMTS-netværk
4G	Tilsluttet LTE-netværk
	Åbn tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter

Ikon	Betydning
	Wi-Fi-adgangspunkt forbundet
	Bluetooth aktiveret
	Modtager GPS-data
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data
	Forbundet til pc
	USB-internetdeling aktiveret
	Wi-Fi-deling er aktiveret
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny Google Mail
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
[1]	Batteriniveau
	Kan ikke oplade
	Aktuelt klokkeslæt

1. Hvis du bruger en oplader, der ikke er godkendt af Samsung, vises denne indikator ikke.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm, skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du tager enheden i brug.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber, som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Du kan kontrollere din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Tryk og hold nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.

- Træk og slip: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter med fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk 2 gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder.

› Rotér den berøringsfølsomme skærm

Din enhed har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du drejer enheden, vil grænsefladen automatisk dreje i henhold til retningen.

Grænsefladen indstilles til at holde retningen ved at vælge højre side af systembjælken og vælge **Auto rotation** på genvejspanelet.

› Lås eller lås den berøringsfølsomme skærm op

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker enheden den berøringsfølsomme skærm og låser automatisk den berøringsfølsomme skærm for at undgå uønsket betjening af enheden. Tryk på [⏻] for for at låse den berøringsfølsomme skærm manuelt.

For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på [⏻], trykke på et hvilket som helst sted på skærmen og derefter trække 🔒 uden for den store cirkel.

Du kan aktivere skærmlåsningsfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller få adgang til dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 28

Lær startskærmen at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist startskærmen. Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og åbne programmer. Rul til venstre eller højre til et panel på startskærmen.

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Vælg en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.
2	Søg efter programmer og filer på din enhed samt specifikke data på internettet med din Google-søgning-widget.
3	Få adgang til programlisten.
4	Tilpas startskærmen.
5	Systembjælke (se følgende afsnit).

Systembjælke

Fra systembjælken kan du hurtigt navigere på skærme, få adgang til programmer, se systemoplysninger osv.

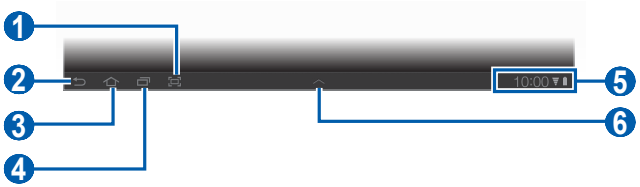

Nummer	Funktion
1	Tag et billede af den aktuelle skærm.
2	Gå tilbage til den forrige skærm.
3	Tilbage til startskærmen. Adgang til joblisten (tryk og hold).
4	Åbn listen med seneste programmer. Gå til programlisten (tryk og hold).
5	Vis indikatorikoner og din enheds aktuelle status. Åbn genvejspanelet.
6	Åbn panelet med mini-apps.

› Tilføj emner til startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper.

Sådan tilføjer du et emne til startskærmen:

1. På startskærmen vælger du .
2. Vælg en emnekategori.
   - **Widgets**: Tilføj widgets. Widgets er små programmer, der indeholder praktiske funktioner og informationer.
   - **Programgenveje**: Føj genveje til programmer.

- **Baggrunde**: Indstil et baggrundsbillede.
- **Mere**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. bogmærker, kontakter og kort.

3 Vælg et emne, der skal føjes til startskærmen.

› Flyt emner på startskærmen

1 Tryk på et emne, og hold det nede, indtil startskærmgitteret vises.

2 Træk emnet til den ønskede placering.

› Fjern emner fra startskærmen

1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det.
Skraldespanden vises øverst til højre på startskærmen.

2 Træk emnet til skraldespanden.

3 Slip emnet, når det bliver rødt.

› Tilføj en genvej til et program

1 Tryk og hold på et programikon i programlisten, og træk det til startskærmens panel nederst på skærmen.
Genvejsikonet for programmet bliver føjet til startskærmen.

2 Flyt ikonet til den ønskede placering, eller flyt det til et andet panel på startskærmen.

› Brug af genvejspanelet

På startskærmen, eller under brugen af et program, kan du vælge højre side af systembjælken og så vælge en mulighed på genvejspanelet.

Du kan få vist enhedens aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **Beskeder**: Indstil enheden til at advare dig om forskellige begivenheder.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**/**Vibrator**: Slå tilstanden Vibration til eller fra.
- **Auto rotation**: Aktivér eller deaktivér den automatiske rotation.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse.
- **Flytilstand**: Slå tilstanden Flytilstand til eller fra.

Du kan også justere skærmens lysstyrke eller gå til indstillingsmenuen.

De tilgængelige muligheder afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbn programmer

1. På startskærmen vælger du **Programmer** for at åbne programlisten.
2. Vælg **Alle** → et program.
   For at få vist overførte programmer skal du vælge **Mine programmer**.
3. Vælg for at vende tilbage til forrige skærm. Vælg for at vende tilbage til startskærmen.

› Åbn seneste programmer

1 Vælg for at åbne listen over nyligt anvendte programmer.

2 Vælg et program.

› Brug af joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1 Tryk på , og hold nede.

2 Hvis du vil lukke et program, skal du vælge .
Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpas enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Skift skærmsprog

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Vælg sprog**.

2 Vælg det ønskede sprog.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.

2 Vælg din tidszone, indstil klokkeslæt og dato og skift andre funktioner.

› Slå berøringstone til og fra

Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Valg kan høres**.

› Justere enhedens lydstyrke

1 Tryk lydstyrketasten op eller ned.

2 Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for medielyde, meddelelser og alarmlyde.

› Skift til Lydløs tilstand

På startskærmen, eller under brugen af et program, kan du vælge højre side af systembjælken, og så vælge **Lyd** på genvejspanelet.

Du kan indstille enheden til at advare dig om forskellige begivenheder i tilstanden Lydløs. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibration** → **Altid** eller **Kun i lydløs tilstand**. Når du skifter til lydløs tilstand, vises **Vibrator** i stedet for **Lydløs** på genvejspanelet.

› Indstil en baggrund for startskærmen

1 På startskærmen vælger du → **Baggrunde**.

2 Vælg en billedmappe.
Hvis du valgte **Galleri** eller **Baggrunde** skal du vælge **Baggrund for startskærm**.

3 Vælg et billede.

4 Hvis du valgte et direkte tapet, skal du vælge **Indstil baggrund**.

Hvis du valgte et billede fra Galleri, skal du flytte eller ændre størrelse på rektanglet for at vælge en del af billedet og derefter vælge **OK**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

› Aktiver animation ved vinduesskift

Du kan indstille en overgangseffekt til skift mellem vinduerne, mens du bruger enheden.

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation**.

2 Vælg en animationsfunktion.

› Justér skærmens lysstyrke

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.

2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.

3 Træk skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.

4 Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Indstil skærmlås

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm med et oplåsningsmønster eller en adgangskode for at undgå, at uautoriserede personer bruger enheden uden din tilladelse.

- Når du indstiller en skærmlås, vil din enhed kræve en oplåsningskode hver gang, du tænder for den, eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstil et oplåsningsmønster

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.
5. Tegn mønstret igen for at bekræfte det.
6. Vælg **Bekræft**.

Indstil en PIN-kode til oplåsning

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Lås dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast din PIN-kode, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivér Find min mobil funktion

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden eksternt via internettet.

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.

2 Læs vilkårene og betingelserne, markér afkrydsningsfeltet ud for **Jeg accepterer alle ovennævnte vilkår**, og vælg **Accepter**.

3 Vælg **Log på**.
Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.

4 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log på**.

5 Vælg **Tyverisporing**.

6 Indtast adgangskoden til din Samsung-konto, og vælg **OK**.

7 Vælg **Modtagere af meddelelse**.

8 Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **OK**.

9 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).

10 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.

11 Vælg **Udført**.

Indtast tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur, skrive med hånden på skærmen eller tale ord ind i mikrofonen.

Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssprog til ét af de understøttede sprog. ► s. 113

› Man kan ændre tastaturtypen

Du kan skifte tastaturtypen. Vælg på systemlinjen, og vælg en tastaturtype (Android-tastatur, Samsung-tastatur eller Swype).

Du kan også indtaste tekst med din stemme. Vælg og en stemmeinputmulighed i overensstemmelse med det sprog, du vil anvende.

› Indtast tekst med Android-tastaturet

Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster. Du kan bruge følgende taster:

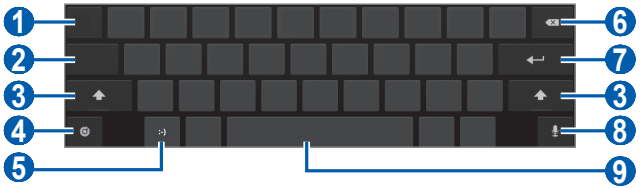

Nummer	Funktion
1	Flyt markøren til næste tekstindtastningsfelt.
2	Skift mellem tal-/symboltilstand og ABC-tilstand.
3	Skift mellem små og store bogstaver.
4	Skift inputsprog. Gå til tastaturindstillinger. Skift tastaturtype, eller aktivér stemmeinputfunktioner (tryk og hold).
5	Indsæt et humørikon. Åbner listen over humørikoner (tryk og hold).
6	Sletter dét, du har skrevet.
7	Start en ny linje eller et nyt felt.

Nummer	Funktion
❽	Indtast tekst med din stemme. Denne funktion er måske ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtalingssprog.
❾	Indsæt et mellemrum.

› Indtast tekst med Samsung-tastaturet

Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster. Du kan bruge følgende taster:

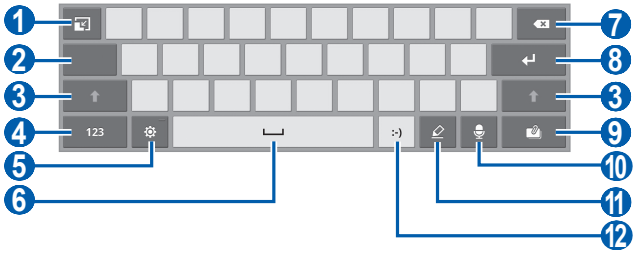

Nummer	Funktion
❶	Minimér det virtuelle tastatur.
❷	Flyt markøren til næste tekstindtastningsfelt.
❸	Skift mellem små og store bogstaver.
❹	Skift mellem tal-/symboltilstand og ABC-tilstand.
❺	Få adgang til tastaturindstillinger. Skift tastaturtype, eller aktivér stemmeinputfunktioner (tryk og hold).
❻	Indsæt et mellemrum.

Nummer	Funktion
❼	Sletter dét, du har skrevet.
❽	Start en ny linje.
❾	Vedhæft et element.
❿	Indtast tekst med din stemme. Denne funktion er måske ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtalingssprog.
⓫	Skift til håndskriftstastaturet.
⓬	Indsæt et humørikon. Åbner listen over humørikoner (tryk og hold).

Du kan aktivere prædikativ XT9-teksttilstand ved at vælge ⚙ → **XT9**. Når du indtaster de to første bogstaver i et ord, vises listen med alternative ord.

Du kan anvende en række bevægelser i håndskriftstilstand til redigering af tekst. For flere informationer om bevægelser skal du vælge ⚙ → **Indstillinger for håndskrift** → **Bevægelsesguide**.

› Indtast tekst via Swype-tastaturet

1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

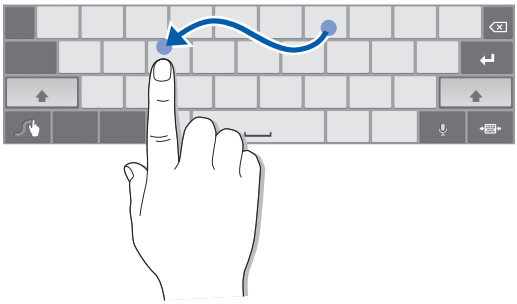

3 Slip med fingeren ved det sidste tegn.

4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge ⎵ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specialtegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

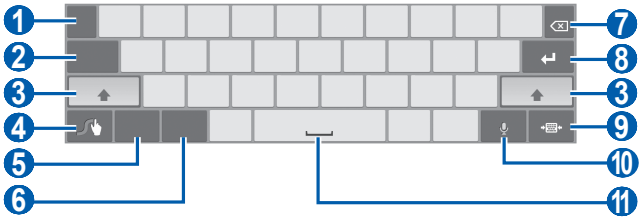

Nummer	Funktion
1	Skift inputsproget.
2	Flyt markøren til næste tekstindtastningsfelt.

Nummer	Funktion
❸	Skift mellem små og store bogstaver.
❹	Indtast det anbefalede ord, eller føj et nyt ord til ordbogen. Åbner hjælpeoplysninger (tryk og hold).
❺	Skifter mellem symbol-tilstand og ABC-tilstand.
❻	Skifter mellem tal-tilstand og redigér-tilstand.
❼	Sletter dét, du har skrevet.
❽	Start en ny linje.
❾	Minimér det virtuelle tastatur.
❿	Indtast tekst med din stemme. Denne funktion er måske ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtalingssprog.
⓫	Indsæt et mellemrum.

› Kopier og indsæt tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk og hold på et ord.
2. Træk (◀) eller (▶) for at vælge den tekst, du ønsker.
3. Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten ind i din udklipsholder.
4. Tryk på, og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.
5. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstinputfeltet.

Internet

Webbrowser

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af dit område og din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Gennemse websider

1 Åbn programlisten, og vælg **Internet** for at åbne din startside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen for den pågældende webside og vælge .

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

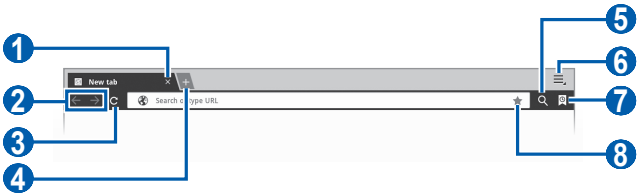

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Luk den aktuelle fane.
2	Flyt tilbage eller fremad til websider i oversigten.
3	Genindlæser den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, skifter dette ikon til ✕.
4	Åbn en ny fane.
5	Søg efter oplysninger.
6	Åbn en liste over webbrowsermuligheder.
7	Åbner en liste over gemte bogmærker og seneste internethistorik.
8	Bogmærk den aktuelle webside.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Saml dine fingre. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Åbn en ny fane ved at vælge ☰ → **Ny fane**.
- Åbn en ny fane uden at gemme cookies ved at vælge ☰ → **Ny inkognitofane**.
- For at søge efter tekst på websiden skal du vælge ☰ → **Find på side**.
- Hvis du vil sende webadressen for websiden til andre, skal du vælge ☰ → **Del side**.
- For at gemme den aktuelle webside og læse den offline senere, skal du vælge ☰ → **Gem siden**.

- Hvis du vil se sidedetaljer, skal du vælge → **Sideoplys.**
- For at få vist emner, der er downloadet fra nettet, skal du vælge → **Downloads**.
- For at udskrive websiden, skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

› Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg .
3. Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relaterede til søgeordet.

› Åbn flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg for at åbne en ny fane.
3. Aktivér en anden webside i den nye fane.
4. Skift frem og tilbage mellem de aktuelle åbne faner ved at vælge titlen på en fane.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt.

Tilføj et bogmærke

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg → .
   Du kan også vælge ★ for at bogmærke den aktuelle webside.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse.
4. Vælg rullemenuen **Bogmærker**, og vælg en bogmærkeplacering, der skal tilføjes (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg **OK**.

For at bruge funktioner for bogmærker skal du vælge og trykke på et bogmærke og holde nede:

- For at åbne websiden i den aktuelle fane skal du vælge **Åbn**.
- Vælg **Åbn i ny fane** for at åbne websiden på en ny fane.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere bogmærket.
- Vælg **Føj genvej til startskærm** for at tilføje bogmærkegenvejen til startskærmen.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

Oprette en bogmærkemappe

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg → → **Ny mappe**.
3. Indtast et navn for bogmærkemappen, og vælg **Udført**.

› Åbne oversigt over seneste

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg → **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Pulse

Du kan bruge Pulse-læseren til at tilføje feeds til dine foretrukne nyhedsemner og læse nyhedsartikler på enheden.

› Læse feeds

1. Åbn programlisten, og vælg **Pulse**.
2. Hvis du starter programmet for første gang, skal du vælge **OK** og trykke på skærmen for at fjerne tippet.
3. Vælg for at opdatere feeds.
   Hvis du vil læse de feeds, du føjede til favoritlisten, skal du vælge .me.
4. Rul op eller ned for at vælge en feed-kilde.
5. Rul til venstre eller højre, og vælg et feed.

6 Mens du læser et feed kan du bruge følgende funktioner:
- Hvis du vil føje et feed til favoritlisten, skal du vælge .
- Overfør et feed til fællesskabswebsteder ved at vælge eller .
- Vælg for at sende et feed til andre.
- Returnér til listen over feeds ved at vælge .

› Administrere feed-kilder

1 Åbn programlisten, og vælg **Pulse**.

2 Vælg for at se listen over feed-kilder.

3 Vælg eller for at tilføje eller slette en feed-kilde.

Marked

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Download og installér et program

1 Åbn programlisten, og vælg **Marked**.
Du kan også vælge **Marked** øverst til højre på programlisten.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.

3 Søg efter en fil eller et program, og overfør det.

› Afinstaller et program

1. Åbn programlisten, og vælg **Marked**.
2. Vælg .
3. Vælg det emne, som du vil slette.
4. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Se videoer

1. Åbn programlisten, og vælg **YouTube**.
2. Vælg et videoklip på listen.
3. Tryk på en videoskærm, og vælg for at vise en hel skærm.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

› Upload videoer

1. Åbn programlisten, og vælg **YouTube**.
2. Vælg **Din kanal**.
3. Vælg din Google-konto, hvis den er kædet til YouTube. Du kan også vælge **Tilføj konto** og indstille en konto, så du kan logge på YouTube.
4. Vælg **Upload**, og vælg så en video.
5. Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din position, søge på kortet efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Søg efter en bestemt lokation

1. Åbn programlisten, og vælg **Maps**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.
3. Vælg **Søg i Maps**.
4. Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
   For at søge efter placeringer via stemme, skal du vælge .
5. Vælg den placering, du vil vise detaljer for.
   - Vis din aktuelle placering ved at vælge .
   - For at skifte til en kompasvisning for kortet, der ændrer retningen, når du flytter enheden, skal du vælge .
   - For at søge efter et sted i nærheden, skal du vælge .
   - Hent anvisninger til en bestemt destination ved at vælge .
   - Tilføj lag til kortet ved at vælge .
   - Åbn en liste over andre valgmuligheder ved at vælge .
   - For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Saml dine fingre.
   - For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen for placeringens navn → .

› Hent anvisninger til en bestemt destination

1 Åbn programlisten, og vælg **Maps**.

2 Vælg .

3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller stjernemarkerede steder eller pege på stedet på kortet skal du vælge → **Kontaktpersoner**, **Punkt på kortet** eller **Mine steder**.

4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods), og vælg **Gå**.

5 Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).

6 Når du er færdig, skal du vælge → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer via Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.

2 Vælg → **Tilføj venner** → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.

3 Vælg en ven, du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.

4 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

5 Vælg en ven i listen.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Steder

Lær at søge efter et sted i nærheden.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Places**.

2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Mens du ser informationer, kan du bruge følgende muligheder:
- Vælg for at vise placeringen på kortet.
- Vælg for at vise ruten til placeringen.
- Hvis du vil skifte til visning af kortet på gadeniveau, skal du vælge .

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan være anderledes end de aktuelle placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og andre faktorer, der kan påvirke din kørsel, og følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Navigation**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.

3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
- **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Naviger til *destination*".
- **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
- **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
- **Stjernemark. steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.

4 Følg den rute, der angives på kortet og af stemmevejlederen. Hvis du vil se kørselsvejledninger i tekstform, skal du vælge .

5 For at afslutte navigationen skal du vælge → **Afslut navigation**.

Readers Hub

Lær at gå til forskelligt læsemateriale.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

1. Åbn programlisten, og vælg **Readers Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsesoplysningerne og vælge **Bekræft**.
3. Vælg et billede for læsematerialet.
4. Søg efter og download det læselige materiale fra onlinebutikken.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere, giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1. Åbn programlisten, og vælg **Samsung Apps**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Accepter**.
3. Søg efter, og overfør de programmer, som du ønsker.

Kommunikation

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS) eller multimediemeddelelser (MMS), og få vist eller håndtér udgående eller indgående meddelelser.

- Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af din tjenesteudbyders LTE-netværk. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.
- Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Send en SMS

1. Åbn programlisten, og vælg **Meddelelser**.
2. Vælg .
3. Tilføj modtagere for din meddelelse.
   - Indtast telefonnumre manuelt ved at adskille dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre fra listen ved at vælge .
4. Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast din meddelelsestekst.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Send en MMS

1 Åbn programlisten, og vælg **Meddelelser**.

2 Vælg .

3 Tilføj modtagere for din meddelelse.

- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra listen ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

4 Vælg → **Tilføj emne**, og indtast et emne for meddelelsen.

5 Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast din meddelelsestekst.

6 Vælg , og tilføj et objekt.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et nyt billede eller videoklip.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vis en tekst- eller multimediemeddelelse

1 Åbn programlisten, og vælg **Meddelelser**.
Dine meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt, som i Messenger.

2 Vælg en kontakt.

3 For en multimediemeddelelse skal du vælge den for at se detaljer.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ direkte til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titellinjen, og ulæste meddelelser vises med fed tekst.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din region eller tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Send en e-mail-meddelelse

1. Åbn programlisten, og vælg **Google Mail**.
2. Vælg .
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Indtast et emne og selve meddelelsen.
5. Vælg → en fil for at vedhæfte en billedfil.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vis en e-mail-meddelelse

1. Åbn programlisten, og vælg **Google Mail**.
2. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge **Ældre** eller **Nyere**.
- Søg efter en e-mail-meddelelse ved at vælge .
- For at oprette en ny meddelelse, skal du vælge .

- Vælg for at arkivere meddelelsen.
- Vælg for at slette meddelelsen.
- Marker meddelelsen som ulæst ved at vælge → **Marker som ulæst**.
- Gør meddelelsen til vigtig ved at vælge → **Marker som vigtig**.
- For at tilføje en etiket til en meddelelse, skal du vælge → **Skift etiketter**.
- Registrér meddelelsen i listen over uønskede mails ved at vælge → **Rapporter som spam**.
- Skjul meddelelsen ved at vælge → **Ignorer**. Flyt meddelelsen til mappen Indbakke ved at vælge **Alle e-mails** og trække meddelelsen til **Indbakke**.
- Genindlæs meddelelserne ved at vælge → **Opdater**.
- For at tilpasse e-mail-indstillingerne, skal du vælge → **Indstillinger**.
- For at besvare meddelelsen, skal du vælge .
- Vælg for at besvare meddelelsen til alle modtagere.
- Vælg for at sende meddelelsen videre til andre.
- For at føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge ☆.
- For at få vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis**. Vælg **Gem** for at gemme den på enheden.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Indstil en e-mail-konto

1. Åbn programlisten, og vælg **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti) eller **Manuel opsætning** (for andre e-mail-konti for virksomheder).

4 Følg anvisningerne på skærmen.

5 For at tilføje flere e-mail-konti skal du vælge → **Kontoindstillinger** → **Tilføj konto** og gentage trin 2-4.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem dem. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg én, som du ønsker at hente meddelelser fra.

› Send en e-mail-meddelelse

1 Åbn programlisten, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Vælg .

3 Tilføj modtagere for din meddelelse.
- Indtast e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
- Vælg e-mail-adresser fra listen ved at vælge .

4 Vælg **+ Cc/Bcc**, og tilføj flere modtagere.
Du kan også føje dig selv til modtagerlisten ved at vælge **+Mig**.

5 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

6 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.

7 Vælg → filer der skal vedhæftes.

8 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i udbakken, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vis en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1. Åbn programlisten, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.
2. Vælg for at opdatere listen over meddelelser.
3. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Søg efter en e-mail-meddelelse ved at vælge .
- Genindlæs meddelelserne ved at vælge .
- For at oprette en ny meddelelse, skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen, skal du vælge .
- Vælg for at sende meddelelsen videre til andre.
- Vælg for at slette meddelelsen.
- Marker meddelelsen som ulæst ved at vælge → **Marker som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe, skal du vælge → **Flyt**.
- For at vise meddelelserne efter kategori skal du vælge → **Vis efter**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge → **Visningstilstand**.
- For at ændre baggrundsfarven, skal du vælge → **Baggrundsfarve**.
- For at udskrive meddelelsen, skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

- For at tilpasse e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.
- For at føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge ★.
- For at gemme en vedhæftning, skal du vælge vedhæftningsfanen → .

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Angive din status

1. Åbn programlisten, og vælg **Talk**.
2. Indtast din Google-konto og din adgangskode, og vælg **Log ind** (hvis det er nødvendigt).
3. Tilpas din status, dit billede og den meddelelse, der skal vises.

› Tilføj venner til listen Venner

1. Åbn programlisten, og vælg **Talk**.
   På listen over venner, kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter.
2. Vælg .
3. Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

› Start en chat

1. Åbn programlisten, og vælg **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse, og vælg ➤.
   Tilføj en ven til en chat ved at vælge ◢ → **Føj til chat**.
4. Afslut chatten ved at vælge ✕.

Social Hub

Få at vide, hvordan du får adgang til Social Hub™, som er det integrerede kommunikationsprogram til e-mails, meddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1. Åbn programlisten, og vælg **Social Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang: Tilføj en konto, eller spring over for senere opsætning.
3. Vælg en kategori øverst til venstre på skærmen.
4. Undersøg og brug indhold, som leveres fra Social Hub.

Underholdning

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (Codec: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis).

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvalitet kan variere efter indholdstype.
- Nogle filer afspilles måske ikke korrekt, afhængigt af måden, de er kodet på.

› Føj musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til enheden:

- Download fra internettet. ► s. 37
- Hent fra en pc med Samsung Kies. ► s. 79
- Modtag via Bluetooth. ► s. 86
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 80

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din enhed:

1. Åbn programlisten, og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Tryk på musikafspillerfeltet til højre på skærmen.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

Under afspilningen af musik, kan du bruge følgende valgmuligheder:

- Føj en musikfil til en afspilningsliste ved at vælge → **Føj til afspiln.liste**.
- For at lytte til musik via en Bluetooth-hovedtelefon, skal du vælge → **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at sende en musikfil til andre, skal du vælge → **Del via**.
- For at indstille en musikfil som alarmtone, skal du vælge → **Angiv som alarmtone**.
- For at tilpasse din musikafspiller, skal du vælge → **Indstillinger**.

- Du kan opleve virtuel 5.1-surroundsound, når du lytter til flerkanalsindhold, f.eks. dvd-film.
- WOW HD™ forbedrer lydkvaliteten betydeligt, og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

› Opret en afspilningsliste

1. Åbn programlisten, og vælg **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg → **Ny afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. For at føje musikfiler til afspilningslisten, skal du vælge ⊕ ved siden af de musikfiler, du vil tilføje, og vælge **Udført**.

› Tilpas musikafspillerens indstillinger

1 Åbn programlisten, og vælg **Musikafspiller**.

2 Vælg → **Indstillinger**.

3 Justér følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til automatisk at afbryde efter et angivet tidsrum.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan åbne onlinemusikbutikken, og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også tilføje en musikfil til din ønskeliste og afspille hentede musikfiler.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Bekræft**.

3 Søg efter sange og få vist eksempler, eller køb dine foretrukne sange.

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2048 × 1536 pixel (3,2 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 × 720 pixel.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere, afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tag et billede

1. Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

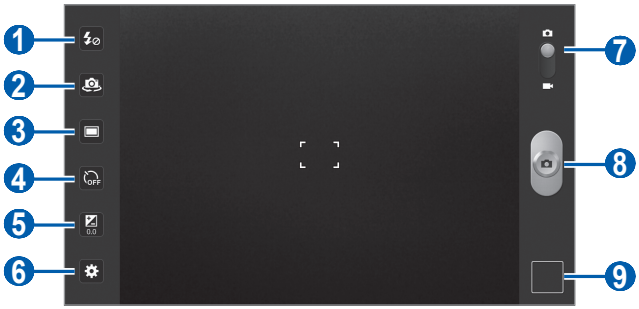

Nummer	Funktion
1	Skifter kameralysets indstilling. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt, eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
2	Skift mellem front- og bagkameraobjektivet.

Nummer	Funktion
3	Skifter optagetilstand.
4	Vælg tidsforsinkelsen, før kameraet tager et billede.
5	Justerer eksponeringsværdien.
6	Skifter kameraindstillingerne.
7	Skifter til videokamera.
8	Tager et billede.
9	Åbner billedfremviseren for at vise billeder og videoer, du har taget.

3 Tryk dér, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til dét sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder. Du kan også trykke på skærmen, og rulle gennem miniaturebillederne i bunden af skærmen.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Saml dine fingre. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Vælg **Del via** for at sende et billede til andre.

- For at indstille et billede som baggrund, eller et id for en kontakt, skal du vælge **Vælg som**.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at gå til galleriet: Vælg **Gå til Galleri**.

› Tag et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner. Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Scenetilstand** → en scene.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tag et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

1. Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg .
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tag et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter, og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Ret kameraet mod motivet, og vælg .
   Din enhed vil registrere folk på et billede, og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

› Tag et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Panorama**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage det første billede.
5. Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.
   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
6. Gentag trin 5 for at gennemføre panoramabilledet.

› Tage et billede af bevægelse

Du kan tage billeder af et bevægeligt motiv, og så kombinere dem til ét billede, der viser bevægelsen.

1. Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Handlings-billede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage det første billede.
5. Flyt enheden for at følge det bevægelige motiv. Enheder tager automatisk de næste billeder.
6. Bliv ved med at følge motivet, indtil enheden har taget alle de nødvendige billeder til det bevægelige billede.

› Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Fokustilstand	Tag nærbilleder, eller indstil kameraet til at fokusere på motivet.
Scenetilstand	Skifter scenetilstand.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sort/hvide toner.

Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Måling	Vælg en type eksponeringsmåling.
GPS-tag	Indstil kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

› Optag et videoklip

1 Åbn programlisten, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Træk skyderen til øverst til højre på skærmen, for at skifte til videokamera.

3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

Nummer	Funktion
1	Skift kameralysindstilling. Du kan manuelt tænde/slukke for kameralyset.
2	Skift til objektivet på forsiden af kameraet, og optag en video med dig selv.
3	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en meddelelse eller ved at blive gemt normalt).
4	Vælg tidsforsinkelsen, før kameraet begynder at optage en video.
5	Justerer eksponeringsværdien.
6	Skifter videokameraindstillingerne.
7	Vis længden på videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse).
8	Skift til kameraet.
9	Optag et videoklip.
10	Åbner billedfremviseren for at vise billeder og videoer, du har taget.

4 Vælg for at starte optagelsen.

5 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ikonet for billedfremviseren, for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip. Du kan også trykke på skærmen og rulle gennem videominiaturerne nederst på skærmen.
- Vælg for at afspille et videoklip.
- Vælg **Del via** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- For at gå til galleriet: Vælg **Gå til Galleri**.

› Tilpas indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip.

Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Videoafspiller**.
2 Vælg en visningstilstand øverst på skærmen.
3 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
4 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen:

Mens du afspiller en video, kan du bruge følgende funktioner:

- For at sende en video til andre: Vælg → **Del via**.
- For at vise undertekster, skal du vælge → **Undertekster**. Denne mulighed vises kun, når en video understøtter en undertekstfil.
- For at anvende en farveeffekt, skal du vælge → **Farvetone**.
- For at aktivere udendørs synlighed for at vælge en passende lysbetingelse, skal du vælge → **Udendørs synlighed**.
- Vælg → **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	• Filtype: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filtype: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Codec: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvalitet kan variere efter indholdstype.
- Nogle filer afspilles måske ikke korrekt, afhængigt af måden, de er kodet på.

› Vis et billede

1. Åbn programlisten, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Mens du ser et billede, kan du bruge følgende funktioner:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Saml dine fingre. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.

Hvis du aktiverede vippende bevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med dine fingre, og derefter vippe enheden frem og tilbage.

- Start et diasshow ved at vælge . Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- Vælg for at sende et billede til andre.
- Vælg for at slette et billede.
- Vælg → **Detaljer** for at få vist detaljer om billeder.
- Roter et billede mod uret ved at vælge → **Roter mod uret**.
- Roter et billede med uret ved at vælge → **Roter med uret**.
- For at indstille et billede som baggrund, eller et billede for en kontakt, skal du vælge → **Anvend billede som**.
- Skær et billede ud af billedet ved at vælge → **Beskær**.
- Hvis du vil udskrive et foto med Wi-Fi- eller USB-forbindelse, skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- Vælg → **Kopier** for at kopiere et billede.
- Brug bevægelsesgenkendelse ved at vælge → **Bevægelse**.

› Afspil et videoklip

1. Åbn programlisten, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Vælg et videoklip (med ikonet), der skal afspilles.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

Billededitor

Du kan redigere fotos, og anvende forskellige effekter.

1. Åbn programlisten, og vælg **Billededitor**.
2. Vælg **Vælg billede** → en mappe → et billede.
   Du kan oprette et nyt billede ved at vælge **Tag et billede**.

3 Vælg → **OK** og træk din finger over det område, du vil vælge.
   - For at vælge type af udvælgelsesværktøj, skal du vælge .
   - For at tilføje til eller fjerne fra valgkanten, skal du vælge , eller . Hvis du vælger **Tag**, kan du justere valgområdet ved at vælge .
   - For at omvende valget, skal du vælge .
4 Vælg **Udført**.
5 Brug følgende muligheder til at redigere billedet:

Valg	Funktion
	Rotér eller vend billedet.
	Ændr billedstørrelsen ved at trække rektanglet, eller vælg **100%** → en mulighed.
	Beskær billedet ved at flytte eller trække rektanglet.
	Anvend en farveeffekt.
	Anvend en filtereffekt.
	Anvend yderligere værktøjer.

   - Vælg for at fortryde din seneste handling.
   - Vælg for gendanne din seneste handling.
6 Justér billedet efter ønske, og vælg **Udført**.
7 Når du er færdig: Vælg .
8 Indtast et navn for billedet, og vælg **OK**.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobiltelefonnumre, hjemmetelefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg +.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Hente kontakter efter konto

Du kan hente kontakter ved at synkronisere din tildelte konto.

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto → **Synkr. Navne** → ↻ for at synkronisere kontaktlisten.
   Der hentes en opdateret kontaktliste, og den gemmes automatisk på enheden.

› Find en kontakt

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Søg i kontakter**, og indtast de første par bogstaver i et navn.
3. Vælg kontaktens navn.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at sende en meddelelse.
- For at sende en e-mail-meddelelse, skal du vælge en e-mail-adresse.
- For at redigere kontaktoplysningerne skal du vælge .
- For at slette kontakten, skal du vælge → **OK**.
- For at indstille kontakten som en favorit, skal du vælge .

› Importér eller eksportér kontakter

Sådan importeres kontaktfiler (i vcf-format) fra din enheds USB-lager:

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Importer fra lager**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporteres kontakter fra din enheds USB-lager:

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Eksporter til lager**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

› Kopiér eller flyt kontakter

Sådan kopierer eller flytter du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg kontakter, og vælg **Kopier** eller **Flyt**.

Sådan kopierer eller flytter du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, og vælg **Kopier** eller **Flyt** → **OK**.

› Opret visitkort

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg → **Min profil** → **Rediger**.
3. Indtast dine personlige detaljer.
4. Vælg **Udført**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail, eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Hente kontaktpersoner fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontaktperson fra websiden til dine kontaktpersoner.

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg → **Vis SNS-venner**.
3. Vælg en konto.
4. Vælg kontakter → **Udført**.

› Opret en gruppe med kontakter

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Grupper** → .
3. Indtast et navn på gruppen.
4. Vælg **Redigér medlemmer**.
5. Vælg medlemmer fra kontaktlisten, og vælg **Udført**.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Skift kalendervisning

1. Åbn programlisten, og vælg **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.
   - **Dag**: Visning af timeblokke for en hel dag
   - **Uge**: En liste over planlagte aftaler for dagene i en hel uge
   - **Måned**: Visning af dagblokke for den aktuelle måned
   - **Liste**: En liste over alle planlagte aftaler

› Opret en begivenhed

1. Åbn programlisten, og vælg **Kalender**.
2. Vælg +.
3. Vælg **Udført**, hvis der vises en alarmmeddelelse om kalendersynkronisering.
4. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
5. Vælg **Udført**.

› Vis begivenheder

Sådan får du vist dagens aftaler:

1. Åbn programlisten, og vælg **Kalender**.
2. Vælg **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1 Åbn programlisten, og vælg **Kalender**.

2 Vælg en dato i kalenderen.
For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt, skal du trykke på → **Gå til**, indtaste datoen ved at vælge eller og vælge **Indstil**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

› Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vises alarmikonet på det valgte tidspunkt.

1 Vælg i systemlinjen.

2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.

3 Hvis du vil udsætte eller afvise påmindelsen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de ønskede begivenheder og vælge **Snooze** eller **Afvis**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Opret et notat

1 Åbn programlisten, og vælg **Notat**.

2 Vælg .

3 Indtast notatets tekst.

4 Vælg **Udført**.

› Vis notater

1 Åbn programlisten, og vælg **Notat**.

2 Vælg et notat for at få vist detaljer.
Hvis du vil bruge andre funktioner, skal du vælge .

Værktøj	Funktion
	Slet notatet.
	Skift baggrundsfarven på notatet.
	Lås notatet.
	Udskriv notatet via Wi-Fi- eller USB-forbindelse.
	Upload dit notat til community-websteder.
	Send notatet til andre.

Forbindelser

Pc-forbindelser

Lær at forbinde enheden til en pc med et USB-kabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du forbinder enheden til en pc, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra din enhed og bruge Samsung Kies-programmet.

For at anvende pc-forbindelser, skal du deaktivere USB-fejlsøgningstilstand. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Udvikling**, og fjern derefter afkrydsningen ved siden af **USB-fejlsøgning**.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerer med både Windows- og Macintosh-computere.

1 Brug et USB-kabel til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc. Samsung Kies starter automatisk.

Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Kopier filer fra computeren til enheden.

Yderligere oplysninger findes i hjælpefunktionen i Samsung Kies.

› Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1. Brug et USB-kabel til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc, hvor Windows Media Player er installeret. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
2. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
3. Redigér eller indtast enhedens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

› Forbinde som masselagringsenhed

Du kan forbinde din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen.

1. Brug USB-kablet til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
2. Åbn mappen for at vise filerne.
3. Kopier filer fra computeren til enheden.

For at afbryde forbindelsen mellem enhed og pc, skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra pc'en; ellers kan du miste data, der er lagret på enheden, eller ødelægge den.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens, og er beregnet til brug i alle europæiske lande. Wi-Fi kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktiver Wi-Fi-funktionen

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk**.

2 Vælg **Wi-Fi** for at aktivere W-Fi-funktionen.

Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruger den batteristrøm. For at spare på batteriet skal funktionen kun aktiveres, når det er nødvendigt.

› Find og opret forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.

Enheden søger automatisk efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.

2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.

3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis det er nødvendigt).

4 Vælg **OK**.

› Tilføj et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

› Tilslut til et Wi-Fi-adgangspunkt ved hjælp af et et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Med WPS kan du slutte til et sikret netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-knap,

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et netværk, der er markeret som WPS-tilgængeligt, og vælg drop-down-menuen ved siden af **Netværksopsætning**.
3. Vælg **WPS tryk-knap** → **OK**.
4. Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS PIN-kode:

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et netværk, der er markeret som WPS-tilgængeligt, og vælg drop-down-menuen ved siden af **Netværksopsætning**.
3. Vælg **WPS-pinkode fra adg.punkt** eller **WPS-pinkode fra enheden** → **OK**.
4. På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

› Indstil de statiske IP-indstillinger

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et adgangspunkt på netværkslisten.
3. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af **IP-indstillinger**.
4. Vælg **Statisk**.
5. Skift IP-indstillingerne for adgangspunktet, som f.eks. IP-adresse, Præfikslængde for netværk, Gateway, DNS.
6. Vælg **OK**.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Oprette forbindelse fra din enhed til en anden WLAN-enhed

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi Direct-indstillinger** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Vælg → **Scanning**.
3. Vælg en enhed, og vælg derefter **Forbind**.
   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne tilsluttet.

› Send data via Wi-Fi

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. et notat, en mediefil eller webadresse fra et relevant program eller **Mine filer**.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter, og vælg en WLAN-enhed.

› Modtag data via Wi-Fi

Når du bliver bedt om det, skal du vælge **OK** for at bekræfte, at du vil modtage data. Modtagne data gemmes i ShareViaWifi-mappen.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller godkendte af Bluetooth SIG.

› Aktivér den trådløse Bluetooth-funktion

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk**.

2 Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

› Søg efter og par med andre Bluetooth-enheder

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Scan efter enheder i nærheden**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion, eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

› Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil fra et passende program.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

Metoden til valg af en mulighed kan afhænge af datatypen.

3 Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

› Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg på systemlinjen, og vælg **Accepter** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i et relevant program, eller en relevant mappe i overensstemmelse med typen. Hvis du modtager en kontaktfil, skal du vælge **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Vis modtagne filer** → en kontaktfil til import i din kontaktliste.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et Wi-Fi.

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

1 Åbn programlisten, og vælg **AllShare**.

2 Vælg .

3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del medier	Aktivér deling af videoer, billeder og musik med andre DLNA-aktiverede enheder.
Adgangspunktsnetværk	Vælg en forbindelsesprofil til brug for DLNA-forbindelser.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.

› Afspil dine filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1 Åbn programlisten, og vælg **AllShare**.

2 Vælg **Min enhed**.

3 Vælg en mediekategori og en fil.

4 Vælg en afspiller – den, der skal afspille mediefilen. Afspilningen begynder med den valgte afspiller.

5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen, afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspil andre filer på din enhed

1 Åbn programlisten, og vælg **AllShare**.

2 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.

3 Vælg en mediekategori og en fil.
Afspilningen begynder med den valgte afspiller.

4 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

› Afspil filer fra den ene enhed på den anden enhed

1 Åbn programlisten, og vælg **AllShare**.

2 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.

3 Vælg en mediekategori og en fil.
Afspilningen begynder med den valgte afspiller.

4 Vælg .
Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.

5 Vælg en afspiller – den, der skal afspille mediefilen.

6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Deling af mobilnetværk

Lær at indstille din enhed som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

› Del din enheds mobile netværk via Wi-Fi

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Bærbart Wi-Fi hotspot** for at aktivere Wi-Fi-internetdelingsfunktion.

3 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælger sikkerhedstypen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på en anden enhed.

› Del din enheds mobile netværk via USB

1. Brug et USB-kabel til at tilslutte multifunktionsstikket på din enhed til en pc.
2. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
3. Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere funktionen USB-internetdeling.

   Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på din pc.

   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere, afhængigt af computerens styresystem.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler, skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- I dårligt vejr
- Omkring højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage positionsoplysninger og søge på kortet.

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller enheden til at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
Brug placeringsdata til Google-søgning	Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position for søgemaskinen Google og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette forbindelse til dit private netværk sikkert via et offentligt netværk, f.eks. internettet.

Din enhed burde allerede være konfigureret med internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang til internettet, skal du redigere forbindelser. Hvis du ikke er sikker på de forbindelsesoplysninger, der skal indtastes, skal du spørge tjenesteudbyderen.

› Konfigurere VPN-forbindelser

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Indtast et navn på VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast IP-adressen på VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Indstil til at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en foruddelt nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstil til at bruge den hemmelige L2TP-adgangskode.
Indstil L2TP-sik. hed	Indtast den hemmelige L2TP-adgangskode.
Indstil brugercert.	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra nettet.

Valg	Funktion
Indst. CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndighed (CA), som VPN-serveren bruger til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller hente dem fra nettet.
DNS-søgedomæner	Indtast domænenavnserveren (DNS adresse.

4 Når du er færdig, skal du vælge → **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.

2 Vælg et privat netværk at oprette forbindelse til.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg så **Forbind**.

Værktøjer

Alarm

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstil en ny alarm

1. Åbn programlisten, og vælg **Alarm**.
2. Vælg +.
3. Indstil detaljer for alarm.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

› Stop en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trække i en vilkårlig retning, indtil det når cirklens kant.
- Hvis du vil gentage alarmen efter en angivet tidsperiode, skal du trække i en vilkårlig retning, indtil den når cirklens kant.

› Slet en alarm

1. Åbn programlisten, og vælg **Alarm**.
2. Vælg en alarm, der skal slettes.
3. Vælg **Slet** → **OK**.

Du kan slette eller deaktivere alarmer ved at trykke på en alarm, holde den nede, og vælge **Slet alarm** eller **Fjern alarm**.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som på en almindelig lommeregner.

1. Åbn programlisten, og vælg **Lommeregn.**
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm, til at udføre en grundlæggende eller videnskabelig beregning.

Overførsler

Lær at administrere logfiler for filer, som du har overført fra nettet og via e-mail.

1. Åbn programlisten, og vælg **Downloads**.
2. Vælg en overførselsmappe.
3. Åbn en overført fil ved at vælge logfilen.
   For at slette en log: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .

eBook

Lær at åbne og læse bøger og PDF-filer.

› Læs bøger

1. Åbn programlisten, og vælg **eBook**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsesoplysningerne og vælge **Bekræft**.
3. Vælg en bog fra bogreolen.
4. For at bladre i sider, skal du trække din finger til venstre eller højre, eller trykke nær en sides venstre eller højre margin.

5 Tryk på skærmen, og brug følgende muligheder:

- Vælg for at få vist indholdsfortegnelsen, bogmærker eller markeringer.
- For at tilpasse indstillingerne for skrifttyper og tema, skal du vælge .
- Vælg for at justere skærmens lysstyrke.
- For at læse en bog via tekst-til-tale-funktionen: Vælg → **Læs**.
- For at søge efter tekst i dokumentet, skal du vælge .
- Vælg for at oprette et bogmærke for den aktuelle side.
- For at kopiere et ord, skal du trykke og holde på et ord og vælge **Kopier** i pop-op-vinduet.
- For at tilføje et notat, skal du trykke og holde på et ord og vælge **Notat** fra pop op-vinduet.
- For at søge efter et ord, skal du trykke og holde på et ord og vælge **Søg** i pop-op-vinduet.

6 Opret et skitsenotat med følgende værktøjer:

Værktøj	Funktion
	Fremhæv teksten.
	Tegn på bogen.
	Slet tegningen eller markeringen.
	Tilpas pen- og markeringsindstillinger.

› Importer bogfiler

Du kan importere bogfiler (i epub- og PDF-format) fra den interne hukommelse.

- Visse DRM-beskyttede bogfiler understøttes ikke.
- Du kan købe en bog i onlineboghandelen ved at vælge .

1 Åbn programlisten, og vælg **eBook**.

2 Vælg → **Importer**.

3 Vælg de bogfiler, der skal importeres, og vælg **Udført**.

Google-søgning

Du kan søge efter programmer og filer i enheden og specifikke data på nettet.

1 Åbn programlisten, og vælg **Google-søgning**.

2 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
For at søge informationer med stemme: Vælg .

3 Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på din enhed.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	• Filtype: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filtype: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Codec: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

Type	Format
Musik	• Filtype: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid, xmf, ota • Codec: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (kun med video)

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvalitet kan variere efter indholdstype.
- Nogle filer afspilles måske ikke korrekt, afhængigt af måden, de er kodet på.

› Åbn en fil

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg en rullemenu øverst til højre på skærmen, og vælg en mulighed til sortering af fillisten.
3. Vælg en mappe.
   - Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
   - Vælg for at gå tilbage til det øverste niveau i filmappen.
4. Vælg en fil, der skal åbnes.

› Opret en mappe

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg .
3. Indtast et navn, og vælg **Udført**.

› Kopiér eller flyt filer

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg et afkrydsningsfelt ved siden af mapper eller filer for at kopiere eller klippe.
3. Vælg eller .
4. Find en mappe, og vælg .

› Sende filer

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Markér et afkrydsningsfelt ved siden af filer, der skal sendes.
3. Vælg → en mulighed.

› Slet filer

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg et afkrydsningsfelt ved siden af mapper eller filer for at slette.
3. Vælg → **Ja**.

Pen-notat

Lær at oprette skitsenotater med forskellige værktøjer.

1. Åbn programlisten, og vælg **Pen-notat**.
2. Vælg .

3 Opret et skitsenotat med følgende værktøjer:

Værktøj	Funktion
T	Indtast teksten.
	Skriver eller tegner på skærmen.
	Sletter skitsen.
	Brugertilpas værktøjsindstillingerne.

Du kan også bruge følgende muligheder:

- For at indsætte et billede, et notat eller et kort, skal du vælge → **Indsæt**.
- Vælg for at fortryde din seneste handling.
- Vælg for gendanne din seneste handling.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Polaris Office

Lær at oprette eller vise Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- og Adobe PDF-filer på enheden.

› Opret et nyt dokument

1 Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.

2 Hvis du starter programmet for første gang, skal du registrere dig som onlinebruger eller springe registreringen over.

3 Vælg **Ny fil** → en dokumenttype.

4 Indtast dokumentets indhold.

5 Når du er færdig: Vælg .

6 Indtast et navn til dokumentet, og vælg det sted, hvor det skal gemmes.

7 Vælg **Gemme**.

› Åbne et dokument

1 Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.

2 Vælg **Local Storage** → en dokumentfil.
For at åbne den senest åbnede fil: Vælg en fil under **Tidligere filer**.

3 Vis dokumentet efter ønske.

Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af dokumenttypen.

- For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (Word-, tekst- eller Excel-fil): Vælg .
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Saml dine fingre. Du kan også vælge → en mulighed.
- Vælg for at søge efter tekst i dokumentet.
- For at sætte et bogmærke på den aktuelle side: Vælg → **Bookclip**.
- For at justere dokumentet, så det passer til skærmen: Vælg → **Reflow tekst**.
- For at sende en fil til andre: Vælg → **Send**.
- For at læse dokumentet via tekst-til-tale-funktionen: Vælg → **Tekst til tale**.
- For at udskrive filen: Vælg → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

› Håndter dokumenter online

Sådan tilføjes en konto:

1. Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.
2. Vælg **Tilføj konto**.
3. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden for at åbne din konto, og vælg dernæst **OK**.

Sådan håndteres dokumenter:

1. Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.
2. Vælg **Web Storage** → en konto.
3. Vis og håndtér dine dokumenter på serveren som ønsket.

Stemmesøgning

Lær at bruge funktionen med stemmekommandoer for at søge efter placeringer og informationer med stemmen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten, og vælg **Stemmesøgning**.
2. Vælg **Tal nu** (hvis nødvendigt).
3. Sig en kommando ind i mikrofonen.
4. Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

Verdensur

Lær at få vist klokkeslættet i et andet land.

1. Åbn programlisten, og vælg **Verdensur**.
2. Vælg +.
3. Indtast et bynavn, og vælg en by på listen.
   Du kan vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. Vælg +.
5. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-4.

Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

Indstillinger

Aktivér indstillingsmenuen

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi

Slå Wi-Fi-funktionen til eller fra.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slå Wi-Fi-funktionen til eller fra. ► s. 81
- **Netværksbesked**: Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **Wi-Fi-sovepolitik**: Indstil, hvornår enheden vil slukke for Wi-Fi-funktionen.
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj Wi-Fi-adgangspunkter manuelt.

› Wi-Fi Direct-indstillinger

- **Wi-Fi Direct**: Aktiver Wi-Fi Direct-funktionen for at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt. ► s. 83
- **Enhedsnavn**: Vis eller rediger navnet på enheden.

- **Status**: Vis forbindelsesstatus.
- **Frakobl Wi-Fi Direct**: Frakobl den forbundne enhed.

› Kies via Wi-Fi

Slut din enhed til Samsung Kies via Wi-Fi.

› Bluetooth

Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 85
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til din enhed.
- **Synlig**: Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Synlighedstid**: Indstil den tid, hvor din enhed er synlig.
- **Vis modtagne filer**: Vis filer, der er modtaget fra andre enheder via den trådløse Bluetooth-funktion.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktivér funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 90
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktiver den mobile Wi-Fi-internetdelingsfunktion for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-funktionen. ► s. 89

- **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot**: Konfigurér netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB og Wi-Fi-internetdeling.

› VPN-indstillinger

Konfigurér og tilslut til VPN'er (Virtual Private Networks). ► s. 91

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængeligt netværk og vælger et netværk til roaming.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Vibration**: Indstil, når enheden skal vibrere til forskellige begivenheder.
- **Lydstyrke**: Justér lysstyrken for meddelelser (), medielyde (), alarmringetoner (), og systemlyde ().
- **Vibrationsintensitet**: Justerer vibratorens intensitet ved berøring af skærmen.
- **Ringetone for beskeder**: Vælg en ringetone for at advare dig om begivenheder.
- **Valg kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.

- **Lyd for skærmlås**: Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke**: Aktivér den automatiske lysstyrke, eller indstil skærmens lysstyrke.
- **Skærmvisning**:
  - **Typografi**: Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
  - **Startskærm**:
    Baggrund: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen.
  - **Lås skærm**:
    Baggrund: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
- **Skærmtilstand**: Vælg en visningstilstand.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil, om indholdet skal rotere automatisk eller ej, når enheden roteres.
- **Animation**: Indstiller enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Timeout**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Hurtigopstart**: Vælg et program for at oprette en genvej. Du kan starte programmet ved at vælge .

- **Autojuster skærmstrøm**: Indstil for at spare strøm, ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrér accelerometeret for at justere enhedens vandrette akse for bedre bevægelsesgenkendelse.

Strømsparetilstand

- **Brug tilpasset strømbesp.**: Aktivér automatisk strømsparetilstand, når batteriet snart er opbrugt.
- **Indstillinger for tilpasset strømbesparelse**:
  - **Strømsparetil. aktiveret**: Vælg et strømniveau til strømsparetilstand.
  - **Deaktiver Wi-Fi**: Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når enheden ikke er forbundet med et Wi-Fi-adgangspunkt.
  - **Deaktiver Bluetooth**: Deaktivér Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktiver GPS**: Deaktivér GPS-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktiver synkronsering**: Deaktivér synkronisering, når enheden ikke synkroniseres med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktivér lysstyrkeindstillingen for strømsparetilstand.
  - **Lysstyrke**: Indstil lysstyrkeniveauet for strømsparetilstand.
  - **Timeout**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Lær om strømbesparelse**: Lær at nedsætte batteriforbruget.

Placering og sikkerhed

Skift indstillinger for sikring af enheden og GPS-funktionalitet.

- **Brug trådløse netværk**: Indstiller enheden til at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug placeringsdata til Google-søgning**: Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position for søgemaskinen Google og andre Google-tjenester.
- **Konfigurer skærmlås**: Indstil, hvorledes skærmen låses op.
  - **Fra**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Ikke-sikret**: Indstil til at bruge skærmlåsen uden en PIN-kode, en adgangskode eller et mønster.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en PIN-kode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Ejeroplysninger**: Redigér den tekst, der skal vises på skærmen i skærmlåsningstilstand.
- **Krypter enhed**: Angiv en PIN-kode eller en adgangskode for at kryptere enheden og beskytte data og oplysninger, som er gemt på den. Når enheden er krypteret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for den. Du skal først oplade batterier, fordi det kan tage mere end en time at kryptere enheden.
- **Tyverisporing**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller bliver stjålet. ► s. 30

- **Modtagere af meddelelse**: Opsæt modtagere til at modtage en sporingsbesked fra din mistede enhed.
- **Kontrollér på afstand**: Indstil fjernstyring af en tabt enhed via internettet.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Synlige adgangskoder**: Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at opnå sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra USB-lager**: Installér krypterede certifikater, som er gemt i USB-lageret.
- **Indstil adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Administrer programmer**: Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på enheden, og kontrollere programinformationerne.
- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger, og få adgang til dem, så de kan håndteres.

- **Hukommelsesforbrug**: Vis tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer.
- **Batteriforbrug**: Vis den mængde strøm, der bruges af din enhed.
- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Udvikling**:
  - **USB-fejlsøgning**: Vælg for at slutte din enhed til en pc med et USB-kabel. Dette er med programudvikling for øje.
  - **Forbliv vågen**: Indstiller enhedens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
  - **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske positioner og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælg en netværksforbindelse (Wi-Fi eller pakkekoblet netværk) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser**: Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Bevægelse

Skift de indstillinger, der styrer bevægelsesgenkendelse på din enhed.

- **Bevægelsesaktivering**: Indstil til at bruge bevægelsesgenkendelse.
- **Vip for at zoome**: Indstil til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i galleriet eller gennemser websider, når du trykker og holder på to punkter med dine fingre, og derefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Panorer for at redigere**: Indstil til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet, og derefter panorerer enheden til venstre eller højre.

Firewall

Skift indstillingerne for at tillade eller forhindre programmets internetadgang.

- **Brug IP-firewall**: Aktiver en internetfirewall til at beskytte dine programmer.
- **IP-firewall-indstillinger**: Indstil brugerfirewallindstilling for et program ved at vælge tillad, blokér eller standardpolitik eller en netværksforbindelse.
- **Standardpolitikindstillinger**: Indstil en standardpolitik for at tillade eller blokere et programs internetadgang.

Beskyttelse

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Tilføj og få vist din Google-konto for at sikkerhedskopiere dine data.

- **Gendan automatisk**: Indstil for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil dine indstillinger til fabriksstandardværdierne, og slet alle dine data.

Lagring

Undersøg hukommelsesoplysninger på enheden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning, stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Indstillinger for stemmegenkendelse

- **Sprog**: Vælg et sprog for Google stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Du kan installere stemmedata til brug med tekst-til-tale-funktionen.

- **Brug altid mine indstillinger**: Indstil til at bruge den talehastighed og de sprogindstillinger, du angiver, frem for de indstillinger, der er gemt i programmer.
- **Standardmotor**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer**: Få vist tekst-til-tale-motorerne i din enhed.

› Aktuel indtastningsmetode

Vis en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Valg af indtastningsmetode

Indstil enheden til at skjule eller vise ikonet for tekstindtastningsindstillinger ( ). Hvis du vælger **Automatisk**, vil enheden automatisk skjule eller vise ikonet baseret på tastaturet.

› Konfigurer indtastningsmetoder

- **Swype**
  - **Swype**: Dette angiver, at Swype-tastaturet er tilgængeligt til tekstindtastning.
  - **Indstillinger**:
    Vælg indtastningsmetode: Skift tastaturtypen.
    Sådan Swyper du: Lær at indtaste tekst med Swype-tastaturet.
    Personlige ordbog: Konfigurer din egen ordbog. Ordene i din ordbog bliver vist som forslag ved tekstindtastning.

Systemindstillinger:

- **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
- **Vibrer ved tastetryk**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Vis tips**: Indstiller enheden til automatisk at vise tips til dine handlinger (når muligt).
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien**: Angiv til at vise sporingen af dine træk på tastaturet.
- **Ordforslag**: Indstil enheden til at vise forslag, mens du indtaster tekst.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Nulstil Swypes ordbog**: Sletter ord, du har føjet til ordbogen.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

Indstillinger for sprog: Vælger sprog for indtastning af tekst.

- **Android-tastatur**
  - **Android-tastatur**: Dette angiver, at Android-tastaturet er tilgængeligt til tekstindtastning.
  - **Aktive indtastningsmetoder**: Vælg sprog for tastatur og stemmeinput.

- **Indstillinger**:
  Skriv aut. med stort: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  Vibration ved tastetryk: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
  Lyd ved tastetryk: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på en tast.
  Automatisk retning: Indstil enheden til automatisk at rette forkert stavede ord.
  Vis rettelsesforslag: Indstiller enheden til at forsøge at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og vise ordforslag.

• **Samsung-tastatur**
- **Samsung-tastatur**: Dette angiver, at Samsung-tastaturet er tilgængeligt til tekstindtastning.
- **Indstillinger**:
  Indtastningssprog: Vælger sprog for indtastning af tekst.

Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst, skal du ændre indtastningssprog til et af de understøttede sprog.

XT9: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af ordforudsigelse.
Avancerede XT9-indstillinger: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning og automatisk udskiftning. Herudover opretter den din egen ordliste.
Automatisk indsættelse af punktum: Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
Lyd ved tastetryk: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på en tast.
Automatisk stort begyndelsesbogstav: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

Stemmeinput: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
Indstillinger for håndskrift: Tilpas indstillingerne for håndskriftstilstand, som f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.
Selvstudium: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

Tilgængelighed

Skift indstillingerne for tilgængelighedsfunktioner.

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et feedbackprogram, der du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedsprogrammer**: Vælger det tilgængelighedsprogram, der skal bruges. Denne funktion er kun tilgængelig, når du har downloadet tilgængelighedsprogrammer på din enhed.
- **Tilgængelighedsscripts**: Indstil for at tillade download af tilgængelighedsscripts fra Google.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for tryk og hold på skærmen.
- **Lommelygte**: Slå lommelygtelyset til og fra.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd, når du lytter til lyd med én ørepude.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger i hurtigmenuen, når du trykker og holder på [⏻].

Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på enheden:

Hvis batteriet bliver helt afladet eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og tid.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdaterer automatisk dato og klokkeslæt, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Om enheden

Få adgang til informationer om din enhed, kontrollér enhedens status, og opdatér enhedssystemet.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger, og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⏻] ind og holde den inde 8-10 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alt**.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriniveauet er lavt. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

Hvis batteriet ikke længere bliver ladet helt op, skal du udskifte det med et nyt batteri. Tag enheden med hen til dit lokale Samsung-servicecenter.

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile enhed fra Samsung skal have tilstrækkelig tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte ét af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile enhed fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte ét af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Kortslut ikke opladeren

Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Håndter og bortskaf enheden og opladere med omtanke

- Brug kun Samsung-godkendte batterier og opladere, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible opladere kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
- Bortskaf aldrig enheder i ild. Følg lokale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte enheder.

- Anbring aldrig enheder på eller i varmeenheder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, når de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig enheden. Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte din enhed for meget kolde eller meget varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Brug aldrig en beskadiget oplader.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen.
- Hvis du har mulighed for at benytte internetopkald, kan du fortælle den person, du taler med, at du kører bil. Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Hvis du har mulighed for at benytte internetopkald, så vurder trafikken og foretag dit opkald med forsigtighed. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Hvis du har mulighed for at benytte internetopkald, så tag ikke del i stressende eller følelsesladede samtaler, der kan være distraherende. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Hvis du har mulighed for at benytte internetopkald, så brug din enhed til at ringe efter hjælp, om muligt. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Hvis du har mulighed for at benytte internetopkald, så brug din enhed til at hjælpe andre i nød. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Hvis du har mulighed for at benytte internetopkald, så ring til vejhjælpen eller et særligt nummer efter assistance (ikke hjælp), når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden med et håndklæde, og indlevér den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 45° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem -20° C og 45° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, enhedkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Du kan få kramper eller miste bevistheden, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet eller også virker enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Bid eller indtag ikke enheden

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Når du bruger enheden:

- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Berøring af antennen kan medføre, at enheden transmitterer mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 16 for mere information om antennens placering

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høreenheder til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for enhedens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Enheden overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,88 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser enhedens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Nar du bærer produktet eller bruger det, mens det bæres pa kroppen, skal du sørge for, at der er en afstand pa mindst 5 mm fra kroppen til produktet for at sikre, at kravene for RF-straling overholdes.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med særskilte batteriretursystemer)

Mærkningen på batteriet, manualen eller emballagen angiver, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Hvor det er markeret, angiver de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, kadmium eller bly over referenceniveauerne i EU-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt må ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger om udskiftningen. Forsøg ikke at fjerne batteriet, eller bortskaffe det under ild. Batteriet må ikke demonteres, knuses eller punkteres. Hvis du påtænker at bortskaffe produktet, vil genbrugsstedet tage de relevante forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, herunder batteriet.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN,

LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

Adgangskoder 119

Alarmer
- Deaktivere 94
- Oprette 94
- Stoppe 94

AllShare 87

Batteri
- Oplade 12

Berøringsfølsom skærm
- Brug af 20
- Låsning 21

Billeder
- Optage 60
- Optage efter scene 62
- Vise 69

Bluetooth
- Afsende data 86
- Aktivere 85
- Modtage data 86
- Søge efter og parre med enheder 85

Download manager 95

eBook 95
- Importere 96

E-mail
- Afsende 53
- Vise 54

Enhed
- Genvejspanel 25
- Indikatorikoner 18
- Indstillinger 104
- Tænde eller slukke 15
- Taster 18
- Tilpasse 26
- Udseende 16

Filhåndtering
- Åbne filer 98
- Kopiere eller klippe filer 99
- Slette filer 99
- Understøttede filformater 97

Find min mobil 30

Flytilstand 15

Forbindelser
- Bluetooth 84
- Pc 79
- VPN 91
- Wi-Fi 81

Google Mail 51

Google Maps 44

Google Talk 55

Indstillinger
- Bevægelse 112
- Dato og klokkeslæt 118
- Firewall 112
- Konti og synkroniseringer 111
- Lagring 113
- Lyd 106
- Om enheden 118
- Placering og sikkerhed 109
- Private oplysninger 112
- Programmer 110
- Skærm 107

Sprog og indtastning 113
Strømsparetilstand 108
Tilgængelighed 117
Trådløst 104
Internet
Se webbrowser
Kalender
Oprette begivenheder 76
Vise begivenheder 76
Kamera
Optage videoer 65
Tilpasse kameraet 64
Tilpasse videokamera 67
Klokkeslæt og dato, indstille 26
Kontakter
Hente 72
Importere eller eksportere 73
Kopiere 74
Oprette 72
Lydløs tilstand 27
Lysstyrke, skærm 28
Marked 42
Meddelelser
Afsende e-mail 53
Indstille e-mail-konti 52
Sende multimedie 50
Sende tekst 49
Multimediemeddelelser
Afsende 50
Vise 50
Musikafspiller
Afspille musik 57
Oprette afspilningslister 58
Tilføje filer 57
Notater
Oprette 77
Vise 78
Pc-forbindelser
Masselagring 80
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
Photo editor 70
PIN-lås 30
Polaris Office 100
Programliste
Åbne 25
Pulse 41
Samsung Apps 48
Samsung Kies 79
SIM-kort
Installation 12
Låsning 30
Skitsenotat 99
Sprog 113
Startskærm
Bevægelse emner 24
Fjerne emner 24
Tilføje emner 23
Stemmesøgning 102
Tekstindtastning 31

Tekstmeddelelser
Afsende 49
Vise 50
Tekstnotater 77
Telefonbog
Finde kontakter 73
Oprette kontakter 72
Udpakning 11
USIM-kort
Installation 12
Låsning 30
Verdensur 103
Videoafspiller 70
Videoklip
Afspille 67, 70
Optage 65
VPN-forbindelser
Oprette 92
Oprette forbindelse til 93
Webbrowser
Åbne flere sider 39
Gennemse websider 37
Søge efter oplysninger via stemme 39
Tilføje bogmærker 40
Wi-Fi
Aktivere 81
Brug af WPS 82
Finde og oprette forbindelse til netværk 81
YouTube 43
Se videoer 43
Uploade videoer 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

Bærbar GSM-, WCDMA-, LTE- og Wi-Fi-Enhed : GT-P7320

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.13 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installér den på din pc.
2. Brug et USB-kabel, og forbind din enhed til din pc. Samsung Kies startes automatisk.
   For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.